



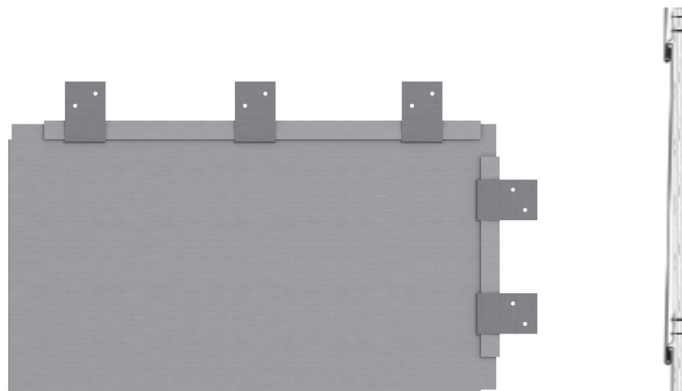

STORRUDER


MONTAGEVEJLEDNING

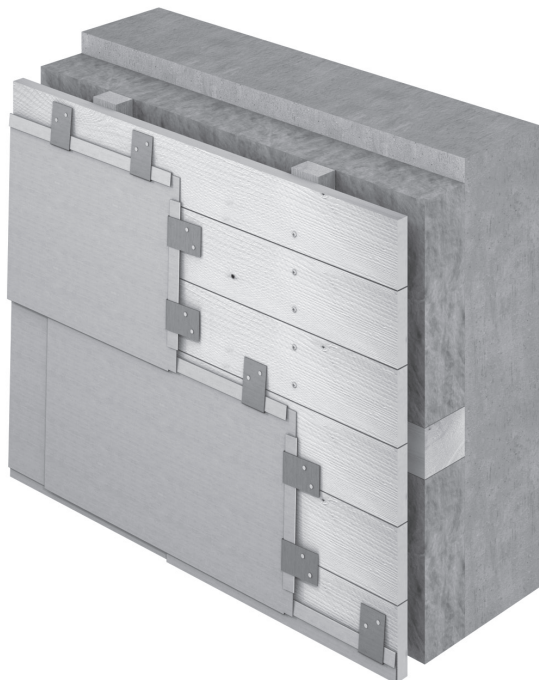


SKÆRING OG TILPASNING AF STORRUDER OG PROFILER KAN SKE VED HJÆLP AF:

- Bliksaks
- Rundsav med stålklinge



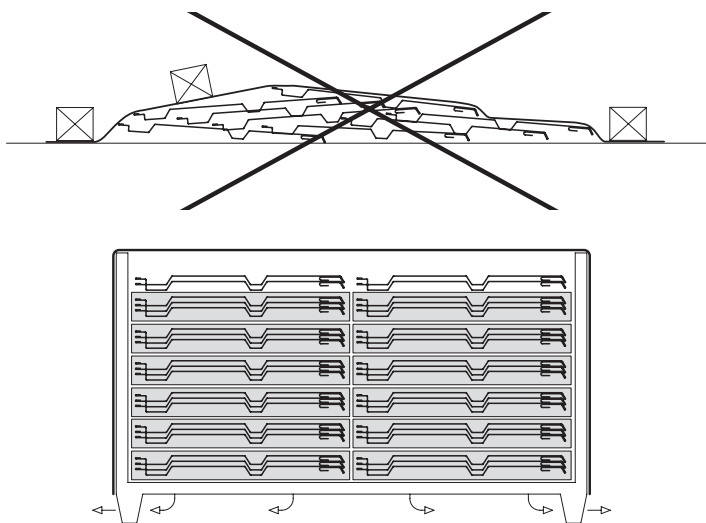


RHEINZINK produkter skal altid transporteres og opbevares tørt og ventileret. Undgå direkte afdækning af zinken på byggepladsen - brug alternativt en container.

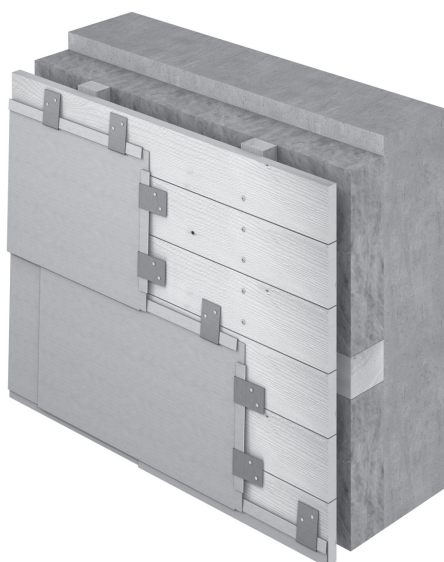

Underkonstruktion for storruder kan bestå af enten træ eller metal – der er tale om fuldt understøttede underkonstruktioner.

Ved større facader, hvor der stilles krav om anvendelse af klasse A1-materialer (brandklasse), skal der anvendes en underkonstruktion af metal. Underkonstruktion af metal består af et trapezprofil, og det anbefales her at anvende et trapezprofil, hvor den udvendige side er bredere end den indvendige – som vist på billedet til nederst til venstre.

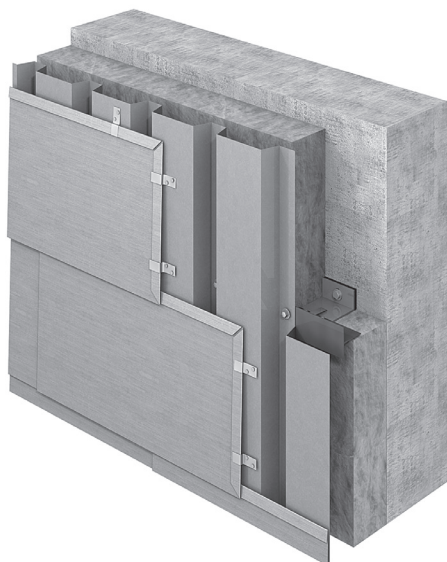

Underkonstruktion med trapezprofil

MONTAGEVEJLEDNING

Montage af storruderne

MONTAGE

Montage af storruderne sker nedefra og oppefter, og fra venstre mod højre. Storruderne fastgøres indirekte og med skjult fastgørelse ved hjælp af hafter fra RHEINZINK. Hafterne skydes ind i ombukket i storruderne og skrues/nittes på underkonstruktionen. Storruderne skydes herefter ind i hinanden i ombukket formet som en enkelt-fals. Længdeændringer optages via den spændingsfri og indirekte fastgørelse.



Vær opmærksom på, at det udelukkende er muligt at montere storruderne i forbandt

VEJLEDENDE DIMENSIONERING AF HAFTEAFSTAND

RUDESTØRRELSE


333 X 600 MM (t = 0,8 mm)

Antal hafter = 5 stk.

(placering som vist på skitse).

De angivene hafterafstande er dimensioneret ud fra en maksimal vindlast (P_{max}). Det er op til montøren at dokumentere at denne er overholdt.

P_{max} for rudestørrelse 333x600: $P_{max} = 6,25 \text{ kN/m}^2$ *

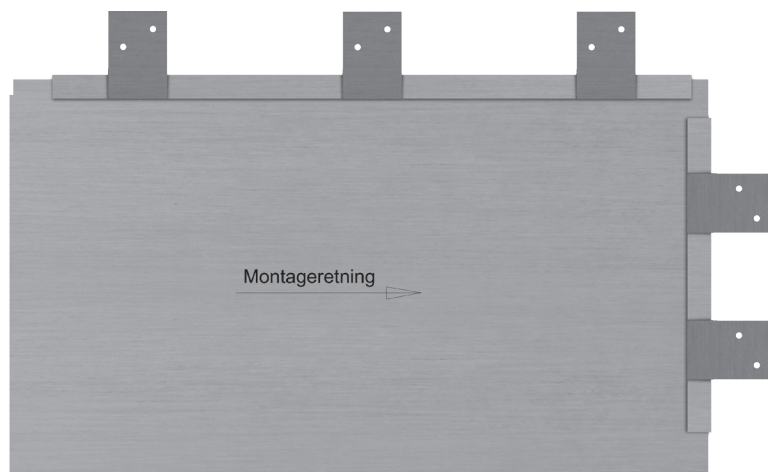

RUDESTØRRELSE


400 X 800 MM (t = 0,8 mm)

Antal hafter = 6 stk.


(placering som vist på skitse)

De angivene hafterafstande er dimensioneret ud fra en maksimal vindlast (P_{max}). Det er op til montøren at dokumentere at denne er overholdt.

P_{max} for rudestørrelse 400x800: $P_{max} = 3,00 \text{ kN/m}^2$ *

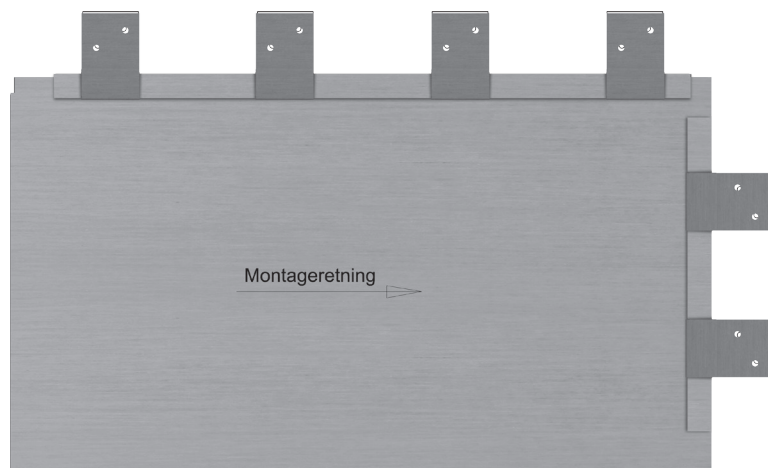

* Der er i de angivne maksimale vindlaster ikke taget højde for sikkerhedsfaktor

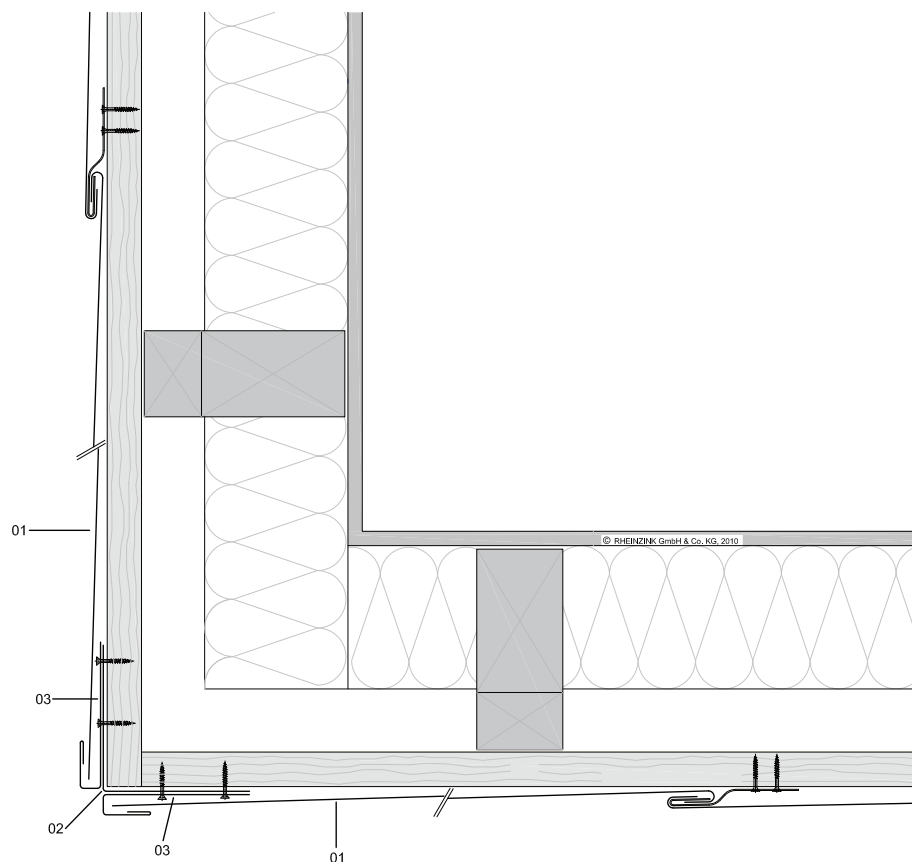

UDVENDIGT HJØRNE

Underkonstruktion:

Træforskalling

Klemliste

Profiler:

01 Storrude

02 Hjørneprofil

03 Afslutningsprofil

Montagerækkefølge:


02 Hjørneprofil

03 Afslutningsprofil

01 Storrude

Alternativ løsning:

Det ene af afslutningsprofilerne (03) kan skydes frem, så det flugter med det andet afslutningsprofil. Derved undgås V-udtrykket i hjørnesamlingen.

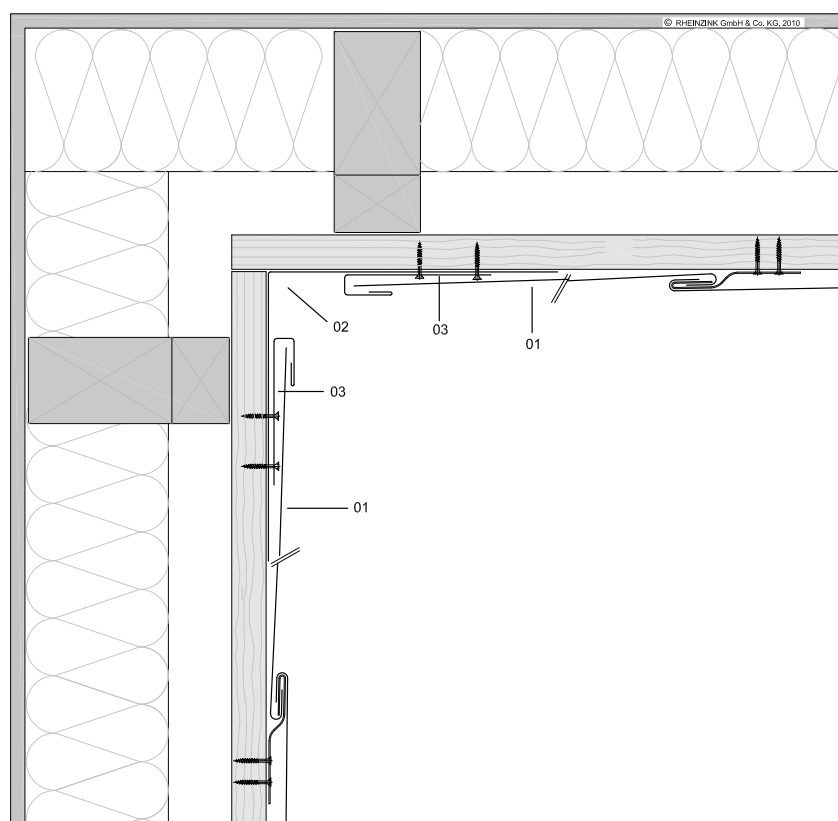

INDVENDIGT HJØRNE

Underkonstruktion:

Træforskalling

Klemliste

Profiler:

01 Storrude

02 Hjørneprofil

03 Afslutningsprofil

Montagerækkefølge:

02 Hjørneprofil

03 Afslutningsprofil

01 Storrude

SOKKEL AFSLUTNING

Underkonstruktion:

Træforskalling

Klemliste

Profiler:

01 Storrude

04 Sokkelprofil / Startprofil

05 Hafte

Montagerækkefølge:


04 Sokkelprofil / Startprofil

05 Hafte

01 Storrude



Hvis der er tale om ventileret facade, skal der sikres tilstrækkelig ventilationsindtag i sokkel. Dette kan sikres ved montage af profil i perforeret plade. Se pil på tegning.

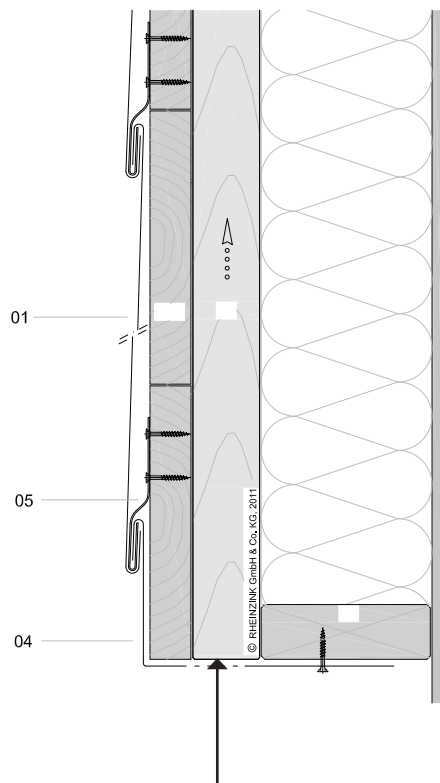

VINDUESTILSLUTNING, TOP

Underkonstruktion:

Træforskalling

Klemliste

Profiler:

01 Storrude

03 Afslutningsprofil

06 Topprofil (vandnæse)

Montagerækkefølge:


06 Topprofil (vandnæse)


03 Afslutningsprofil

01 Storrude



Der skal bores huller i afslutningsprofilen, så evt. vand kan løbe ud. Se pil på tegning.

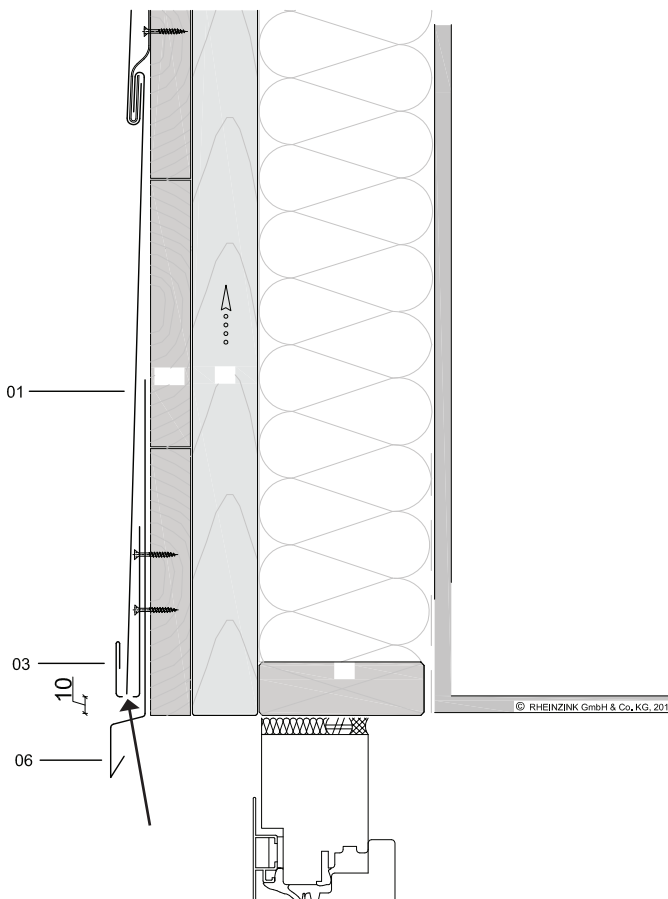

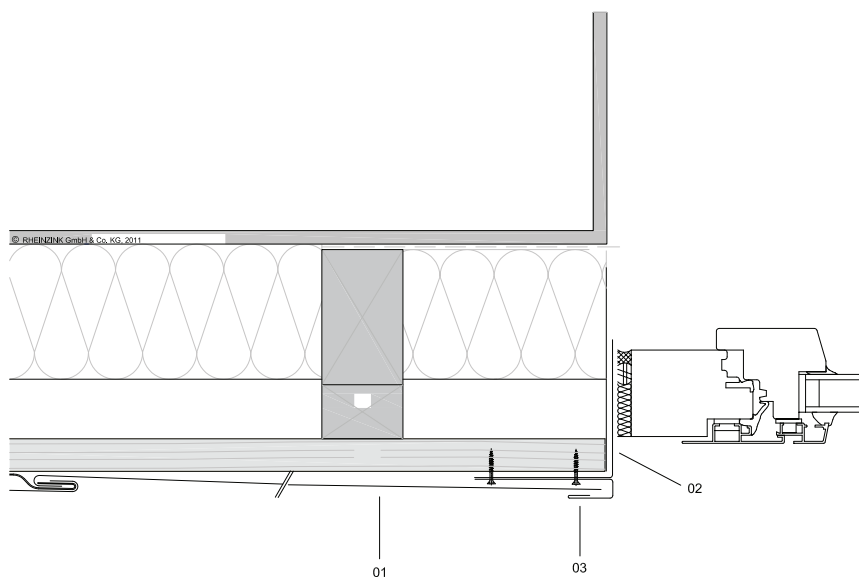

VINDUESTILSLUTNING, SIDE

Underkonstruktion:

Træforskalling

Klemliste

Profiler

01 Storrude

02 Hjørneprofil


03 Afslutningsprofil

Montagerækkefølge:

02 Hjørneprofil

03 Afslutningsprofil

01 Storrude

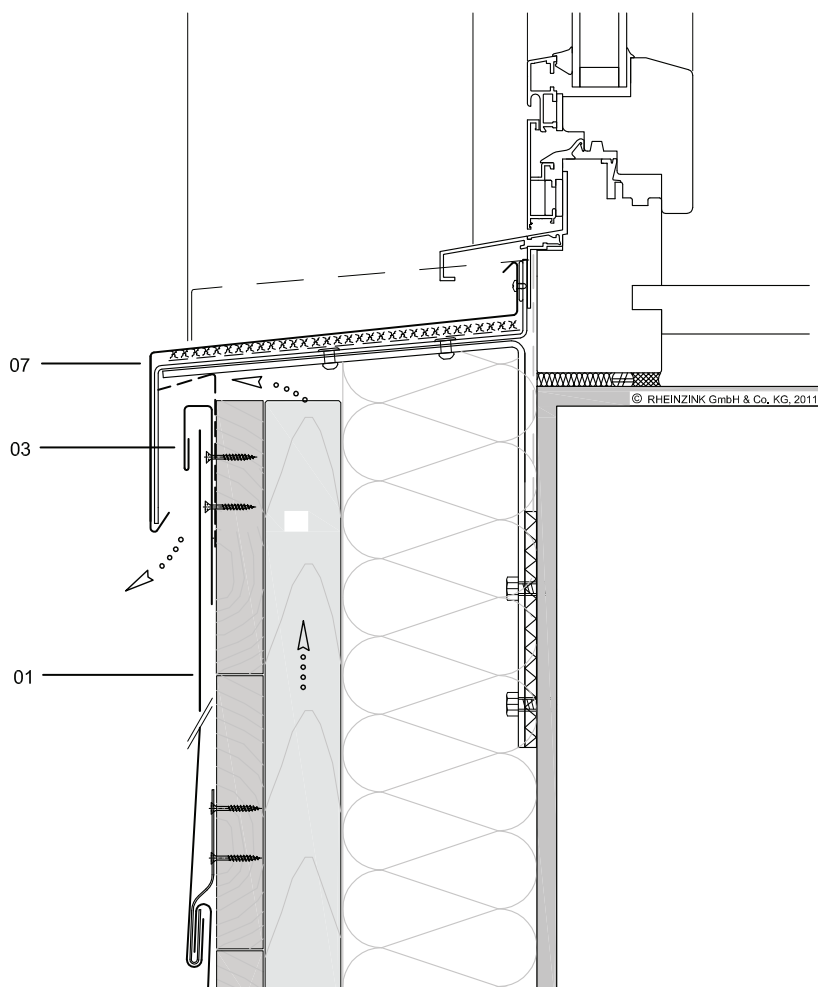

VINDUESTILSLUTNING, BUND

Underkonstruktion:

Træforskalling

Klemliste

Profiler:

01 Storrude

03 Afslutningsprofil

07 Sålbænk

Montagerækkefølge:


03 Afslutningsprofil

01 Storrude

07 Sålbænk


STORRUDEPAKKE 1

Rudedimension: 333 x 600 mm
Overflade: prePATINA blaugrau
Indhold: 10 ruder, 50 hafter, 100 skruer
Dækflade: 2 m²
 RZ-nr. 6156090
 VVS-nr. 279060560
 TUN-nr. 1666258

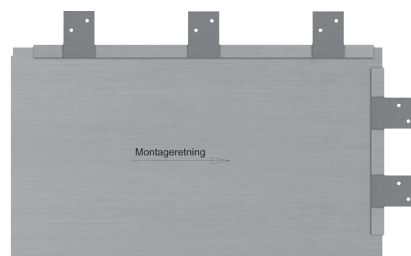



STORRUDEPAKKE 2

Rudedimension: 333 x 600 mm
Overflade: prePATINA schiefergrau
Indhold: 10 ruder, 50 hafter, 100 skruer
Dækflade: 2 m²
 RZ-nr. 36156090
 VVS-nr. 279060660
 TUN-nr. 1666883

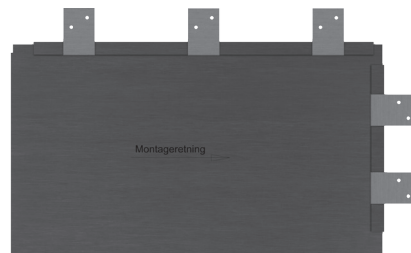


STORRUDEPAKKE 3

Rudedimension: 400 x 800 mm
Overflade: prePATINA blaugrau
Indhold: 6 ruder, 36 hafter, 72 skruer
Dækflade: 2 m²
 RZ-nr. 6156091
 VVS-nr. 279060580
 TUN-nr. 1666884

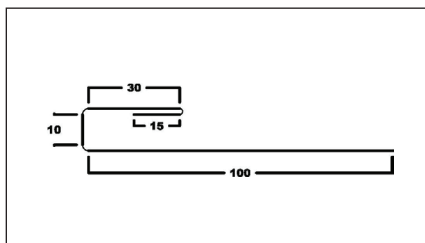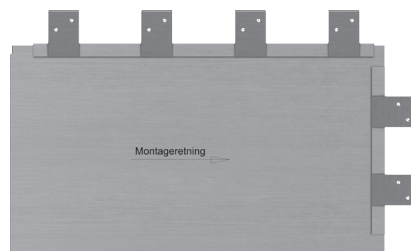


AFSLUTNINGSPROFIL
 prePATINA blaugrau/prePATINA schiefergrau

RZ-nr. 6139945/36139945
 VVS-nr. 279062530/279062630
 TUN-nr. 1666906/1666907

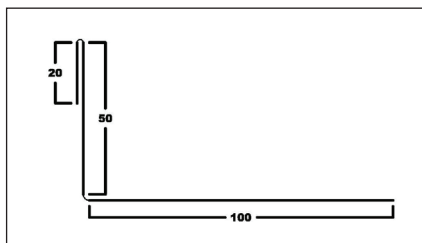


SOKKELPROFIL
 prePATINA blaugrau/prePATINA schiefergrau

RZ-nr. 6139946/36139946
 VVS-nr. 279063230/279063330
 TUN-nr. 1666909/1666910

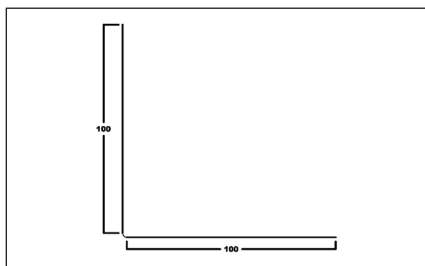


AFSLUTNINGSPROFIL
 prePATINA blaugrau/prePATINA schiefergrau

RZ-nr. 6139947/36139947
 VVS-nr. 279063530/279063630
 TUN-nr. 1666912/1666913

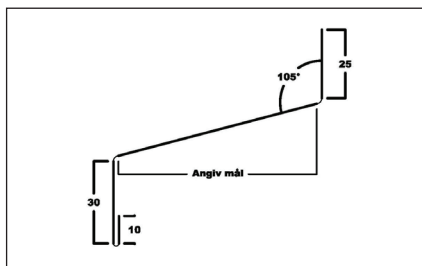

SÅLBÆNK
 Bestilles på mål

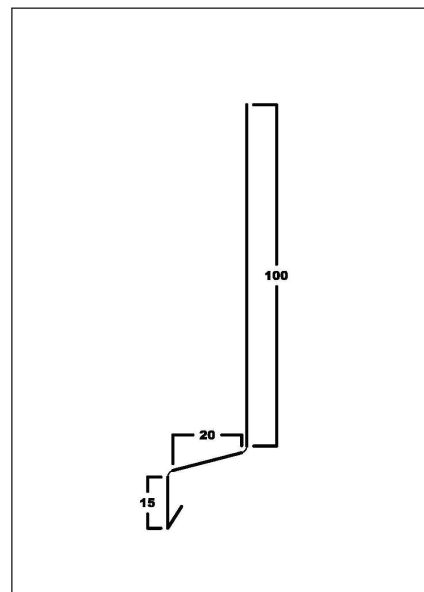

TOPPROFIL
 prePATINA blaugrau/prePATINA schiefergrau

RZ-nr. 6139944/36139944
 VVS-nr. 279062230/279062330
 TUN-nr. 1666903/1666905